

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

BL600 Spark Machine BL-600 za bacanje iskri 620W X-LIGHT



CE

Uređaj s hladnom iskrom 620W

◆ Važne napomene ◆

1. Ako je uređaj radio NEPREKIDNO 60 sekundi, predlažemo korisniku da zaustavi uređaj kako bi se ohladio i ponovno ga pokrene 60 sekundi kasnije. Dugotrajno neprekidan rad može izazvati aktivaciju alarma zaštite od visoke temperature uređaja , upravljački program će prisiliti uređaj da se zaustavi i ohladi.
2. Svaki put kad se završi s radom uređaja, korisnik bi trebao POTPUNO očistiti prah unutar lijevka za punjenje i kanale za doziranje praha, najbolji način je da uređaj DALJE radi najmanje 30 sekundi nakon što prah istresete van. Imajte na umu da ostatak praha u uređaju može ga zablokirati i neće biti moguće puštanje iskri kada korisnik sljedeći put rukuje ovim uređajem.
3. Molimo koristite prah kompatibilan s ovim uređajem, inače ne vrijedi jamstvo za uređaj.

OVLAŠTENI SERVIS ZA REPUBLIKU HRVATSKU:


TURBO-X d.o.o., Kolodvorska 147, 10410 Velika Gorica, CROATIA

Tel: +385-1-6256-400 Fax: +385-1-6256-399

www.turbo-x.hr

info@turbo-x.hr

● **Izbornik :**

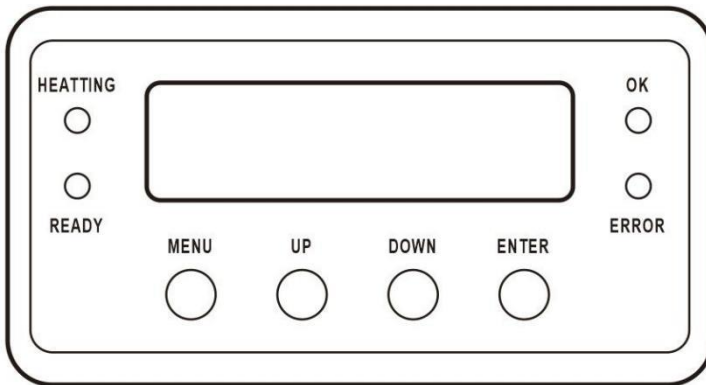

● **Funkcija gumba:**

MENU (izbornik): pritisnite ga za odabir funkcije

UP (gore): Dodajte vrijednost

DOWN (dolje): Umanjite vrijednost

ENTER (potvrda): Potvrdite vrijednost koju ste odabrali

Rad izbornika:

Kratko pritisnite tipku Enter za početak rada, a zatim ponovno pritisnite za zaustavljanje, lijevo gore prikazan je postotak zagrijavanja uređaja.

Kratko pritisnite tipku Menu (Izbornik) za promjenu po izborniku, dugo pritisnite tipku Izbornik za povratak na glavni izbornik.

Izbornik	Sadržaj
DMX ADDR	DMX-512 postavljanje DMX adrese (1-512)
TEMP SET	Postavka temperature zagrijavanja, potrebno je postaviti temperaturu puta 2.16 da dobijete stvarnu temperaturu, na primjer, ako postavite 200 stupnjeva, to je 200 x 2.16 tj. 432° stvarnih stupnjeva
FAN VOLUME	Postavka snage ventilatora, zadano je 100%
OUT VOLUME	Izlaz iskre, zadano 100%
RESET	Resetiranje na zadani način rada

Napomena: kada je uređaj za iskre uključen i spojen na DMX kontroler, počinje se automatski zagrijavati. U suprotnom, potrebno je ručno pritisnuti gumb A na daljinskom upravljaču za zagrijavanje uređaja.

Kontrolne lampice:

Crvena LED: zagrijavanje

Zelena LED: Spremno za korištenje

Plava LED: Nema zadane postavke

Žuta LED: greška (problem sa zagrijavanjem)

Upute za daljinski upravljač (315MHz):

Gumb A: Pokretanje zagrijavanja

Tipka B: Zaustavljanje zagrijavanja

Gumb C: Najveća brzina ventilatora i motora (100%)

Tipka D: Najsporija brzina (ventilator 30%, motor 100%)



Napomena: Ako tipka C ili D radi, kada se zaustavi zagrijavanje, još uvijek možemo pritisnuti C/D da zaustavimo uređaj, ili ako temperatura nije dovoljna, uređaj bi se automatski zaustavio.

Napomena: kada je uređaj spojen na dmX konzolu, daljinski ne radi

● 2 DMX kanala:

Kanal	Vrijednost	Sadržaj
CH1	000-009	Isključeno
	010-255	30%-100% Podešavanje prskanja iskre
CH2	000-199	Zagrijavanje
	200-255	Prestanak zagrijavanja

● Održavanje:

Vrlo je važno održavati uređaj čistim, potrebno ga je očistiti jednom mjesečno kako biste ga zaštitili od prašine, prljavštine. Predlažemo da uređaj očistite mekanom krpom.

Opasnost:

U slučaju nužde brzo zaustavite uređaj za iskre i isključite ga.

Emisija buke:

Razina buke uređaja za iskre je manja od 80 dB, što nije štetno za uši.

Čišćenje – OBAVEZNO NAKON ZAVRŠETKA SVAKOG KORIŠTENJA:

Kada završite s radom , preostali potrošni materijal unutar uređaja može sljedeći put utjecati na iskre ili ga oštetiti , stoga isipajte preostali prah iz uređaja, zatim uključite uređaj i pustite ga da ponovno radi, sve dok ne prestanu izlaziti iskre, kako bi se potpuno očistio.

Ostatak praha čuvajte u suhom i zatvorenom spremniku.

Odricanje:

1.. Tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili ozljedu koja proizlazi iz nepridržavanja ovih uputa za upotrebu.

2.. Tvrtka neće biti odgovorna za popravak u slučaju štete uzrokovane neupotrebom originalnog praha za iskre.

Zahvaljujemo Vam što ste kupili ovaj uređaj, za Vašu osobnu sigurnost i bolje korištenje proizvoda, pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe, kako ne bi došlo do ozljeda ili oštećenja uređaja

Sadržaj pakiranja:

Kada raspakirate kutiju, pažljivo provjerite sljedeću opremu:

----- Uređaj za hladne iskre 1

----- Kabel za napajanje 1

----- Uputstvo za upotrebu 1

Osobine uređaja:

Model Broj	BL-600
Slika	
Artikl	Uređaj za hladne iskre
Potrošnja	600W
Napajanje	AC220V/110V±10%50HZ/60HZ
Grijač	≤500W, 4.6A/110V, 2.3A/220V
Osigurač	220-240VAC,5A 110-130VAC,8A
Vrijeme zagrijavanja	1~3 min
Izgled iskri	fontana
Visina iskri	podesivo od 3 do 5 m (ovisi o prahu)
Materijal kućišta	čelik / otpornost na udarce / visoka gustoća
Upravljanje	dvostruki DMX priključak. dvostruki izmjenični priključak
Spajanje uređaja	6 komada
Radna temperatura	- 30°C~50°C
Veličina	225x215x250 mm
Neto težina	6.7 kg
Dodaci	Kabel za napajanje, daljinski

Upozorenja i oprez:



Ovaj simbol podsjeća rukovatelja na opasnost i pruža važne informacije o sigurnom i učinkovitom radu.

Primjer izjave o sigurnosti:

Upozorenje: Podsjetite rukovatelja na opasnosti ili potencijalnu opasnost.

Ovaj priručnik sadrži opis opasnosti i posljedica.

Zaštita za oči:



Ovaj simbol upozorenja podsjeća rukovatelja da zaštiti oči tijekom rada s uređajem.

Oprez! Visoka temperatura!



Izlaz za iskre je visoke temperature, molimo NE dirajte izlaz za iskre.

Oprez! Strujni Udar!



Upozorenje: Opasni napon u opremi i kontroleru može uzrokovati električni udar.


Nemojte otvarati uređaj za hladne iskre i upravljač ili uklanjati bilo koji dio iznutra bez ovlaštenja. Uređaj i upravljač može otvoriti samo ovlaštena osoba.

Upozorenje za sprječavanje vlage



Upozorenje: Podsjetite rukovatelja da uređaj i upravljač drži na suhom mjestu.

Sigurnosna udaljenost



Budite minimalno 3 m udaljeni od uređaja pri radu.