

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MP25LIB Megafon 50W sa MP3/USB player-om, snimačem i punjivom baterijom X-AUDIO

UVOD:

Megafon je dizajniran za velike gomile ljudi, javnu sigurnost, hitno spašavanje i vojne primjene. Proizvodi se od otpornog ABS materijala (plastika) i najjači vrlo rijedak magnetni materijal s naprednom elektronikom za stvaranje najboljeg zvučnog efekta u vrlo zahtjevnim uvjetima. Sa efektom Sirene može se čuti 2km daleko. Pri maksimalnoj glasnoći može doseći 1,5 km ili više kod govora na megafon.

Dolazi s jakom sirenom i fućkalicom koja će trenutno privući pažnju svima oko Vas. Ovo je vrlo učinkovito zbog javnih objava ili rastjerivanja velike gomile ljudi.

Može se držati rukom za pištoljsku ručku s prekidačem za uključivanje ili isključivanje. Također dolazi s naramenicom i kabelskim mikrofonom. Glasnoću zvuka možete prilagoditi pomoću kontrole glasnoće na mikrofону.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- - ugrađena sirena i fućkalica
- - USB MP3 player
- - mikrofoni na rastezljivom kabelu
- - funkcija snimanja
- - remen
- - max. snaga: 50W
- - domet: 0,8 km
- - radni napon: DC12V
- - baterije: 12V (8x C- veličina)
- - MP25RB Li-ion punjiva baterija u kompletu
- - baterija ima utikač za punjenje direktno na AC220V
- - LED indikator kada je napunjena
- - kapacitet baterije: 1800mAh
- - dimenzije baterije: 105x65x35 mm
- - težina baterije: 0,202 kg
- - dimenzije megafona: ø228x337 mm
- - težina megafona: 1,217 kg
- - jamstvo: 1 godinu
- - jamstvo na bateriju: 6 mjeseci



PRIJE POČETKA RUKOVANJA:

Otpustite kopču poklopca baterije, stavite u plastični uložak 8 komada C baterija 1,5V. U svaku plastičnu cijev stavite baterije veličine C (veličina SUM # 2). Provjerite jesu li polariteti (+/-) točni.

Kod verzije s punjivom baterijom: Ako ste u kompletu dobili punjivu bateriju, ona dolazi u pretincu za baterije, ali odspojena, kako se na skladištu ne bi do kraja ispraznila i time uništila. Potrebno je skinuti plastičnu foliju s kontakata baterije kako bi baterija imala spoj s megafonom te davala napajanje.




MJERE OPREZA:

- Mikrofon na feder kablu kada je uključen za govor, nemojte približavati horni zvučnika iz kojeg izlazi zvuk, jer će se javiti jaka mikrofonija koja može oštetiti sluh
- Preporučamo da za govor uživo što više udaljite mikrofon od horne zvučnika
- Ukoliko trebate veliku snagu govora, preporučamo da prvo snimate govor pomoću mikrofona kako je objašnjeno dolje u nastavku, te tipkom "PLAY" reproducirate snimak, koji se onda može dosta jako pojačati jer neće biti mikrofonije
- Ne izlažite megafon pod izravnu sunčevu svjetlost dugo vremena.
- Izbjegavajte doticaj s jakom kišom, vodom ili konstantnom vlagom.
- Ne upotrebljavajte hornu megafona blizu ljudskog uha jer se može prouzročiti trajno oštećenje sluha.
- Izvadite baterije ako se megafon neće upotrebljavati duže vrijeme. Baterije pohranite odvojeno. Kod modela s punjivom baterijom, izvadite bateriju.
- Megafon čuvajte na sobnoj temperaturi.
- Pripazite kod punjenja Li-ion baterije da je mrežni napon na koji spajate AC220V te budite oprezni zbog visokog napona.
- Punjive baterije imaju malu LED lampicu koja svijetli crveno kod punjenja, a zeleno kada je baterija napunjena, tada možete odspojiti strujni kabel iz utičnice i baterije.

UPRAVLJANJE:

Megafon uključujete pomoću glavne sklopke na mikrofону, što je prikazano na slici 1.1. Kratko pritisnite tipku "SPEECH" na slici 1.2., podesite kontrolu glasnoće potencijetrom ispod glavne sklopke na slici 1.1. i razgovarajte u mikrofónu. Imajte na umu da će zvučni efekt biti bolji što je izvor zvuka bliži mikrofónu.

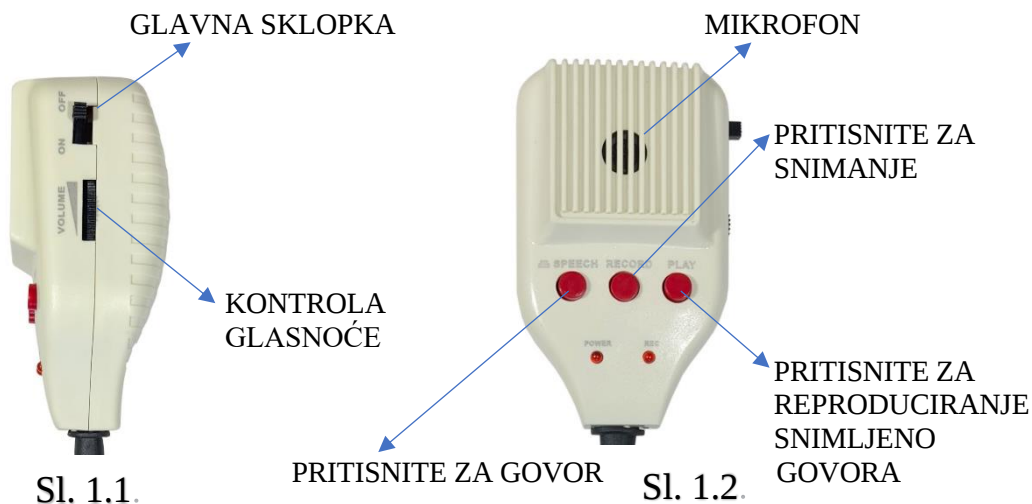

SNIMANJE GOVORA: Pritisnite kratko tipku “RECORD” na mikrofonu (Slika 1.2.), te počnite govor koji želite snimiti. Možete snimati max. 2 minute. Nakon što ste završili, ponovno kratko pritisnite tipku “RECORD” i time je snimanje završeno i pohranjeno.

REPRODUKCIJA SNIMLJENOG GOVORA: Kratko pritisnite tipku “PLAY” na mikrofonu (Slika 1.2.). Snimljeni govor će se neprekidno reproducirati dok ponovno ne stisnete kratko tipku “PLAY”.

MP3 REPRODUKTOR:



Slika 2.1.

Umetnite USB s MP3 glazbom (Slika 2.1.) i pjesme bi trebale odmah krenuti s reprodukcijom. Za upravljanje pjesmama koristite tipke sa slike 2.1.

SIRENA I FUČKALICA:

Da biste koristili sirenu, na slici 3.1. sklopku postavite u položaj “SIREN”, a za fućkalicu u položaj “WHISTLE”. Položaj “SPEAK” je za govor i MP3 reprodukciju.

SKLOPKA ZA
NAČIN RADA



OVLAŠTENI SERVIS ZA REPUBLIKU HRVATSKU:

TURBO-X d.o.o., Kolodvorska 147, 10410 Velika Gorica, CROATIA

Tel: +385-1-6256-400 Fax: +385-1-6256-399

www.turbo-x.hr servis@turbo-x.hr

