

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MP60 Megafon 120W sa MP3/USB player-om, snimačem i punjivom baterijom X-AUDIO

Tehničke specifikacije:

- Snaga RMS: 60W
- Max. snaga: 120W
- Domet: do 3 km ovisno o radnim uvjetima
- Baterije: tip UM-1 10 komada (nisu u kompletu)
- Punjiva baterija: MP60RB (kod modela s punjivom baterijom)
- Indikator napunjenosti baterije (zelena, žuta i crvena ledica)
- Funkcija snimanja do 2 minute
- Mogućnost vanjskog izvora napajanja: DC12-13,8V
- Kabel za auto punjač u kompletu
- 6,3mm jack ulaz za mikrofonski ulaz
- 3,5mm AUX ulaz za dodatni izvor zvuka
- Težina: 3 kg (bez baterija)
- Dimenzije: $\phi 340 \times 505$ mm



Umetanje baterija:

1. Pristisnite "PUSH OPEN" u naznačenom smjeru i otvorite poklopac.
2. U plastični okvir za baterije umetnite 10 baterija UM-1 u skladu s indikacijom polariteta na kućištu baterije.
3. **Kod modela s punjivom baterijom:** stavite kućište baterije u prostor za baterije i kabel s okruglim konektorom uključite u ulaz "DC12-15V" u sredini prostora za baterije (megafon se isporučuje s odspojenim kabelom da se baterija na skladištu ne bi do kraja ispraznila).



Mjere opreza:


- Mikrofonski kabel kada je uključen za govor, nemojte približavati rošnjaču iz kojeg izlazi zvuk, jer će se javiti jaka mikrofonijska koja može oštetiti sluh
- Preporučamo da za govor uživo što više udaljite mikrofonski kabel od rošnjača
- Ukoliko trebate veliku snagu govora, preporučamo da prvo snimate govor pomoću mikrofona kako je objašnjeno dolje u nastavku, te tipkom "PLAY" reproducirate snimak, koji se onda može dosta jako pojačati jer neće biti mikrofonijske
- Ne izlažite megafon pod izravnu sunčevu svjetlost dugo vremena.
- Izbjegavajte doticaj s jakom kišom, vodom ili konstantnom vlagom.
- Ne upotrebljavajte rošnjač megafona blizu ljudskog uha jer se može prouzročiti trajno oštećenje sluha.
- Izvadite baterije ako se megafon neće upotrebljavati duže vrijeme. Baterije pohranite odvojeno. Kod modela s punjivom baterijom, odspojite kabel baterije.
- Megafon čuvajte na sobnoj temperaturi.
- Pripazite kod punjenja Li-ion baterije da je mrežni napon na koji spajate AC220V te budite oprezni zbog visokog napona.
- Baterije obično imaju malu LED lampicu koja svijetli crveno kod punjenja, a zeleno kada je baterija napunjena

GLAVNA PLOČA ZA UPRAVLJANJE:



MP3 REPRODUKTOR:

1. Pritinite tipku "USB" s gornje slike kako biste uključili MP3 reproduktor
2. Tipkom "M" odredite koji izvor zvuka želite reproducirati (ako umetnete USB stick, pjesme će se automatski početi reproducirati)

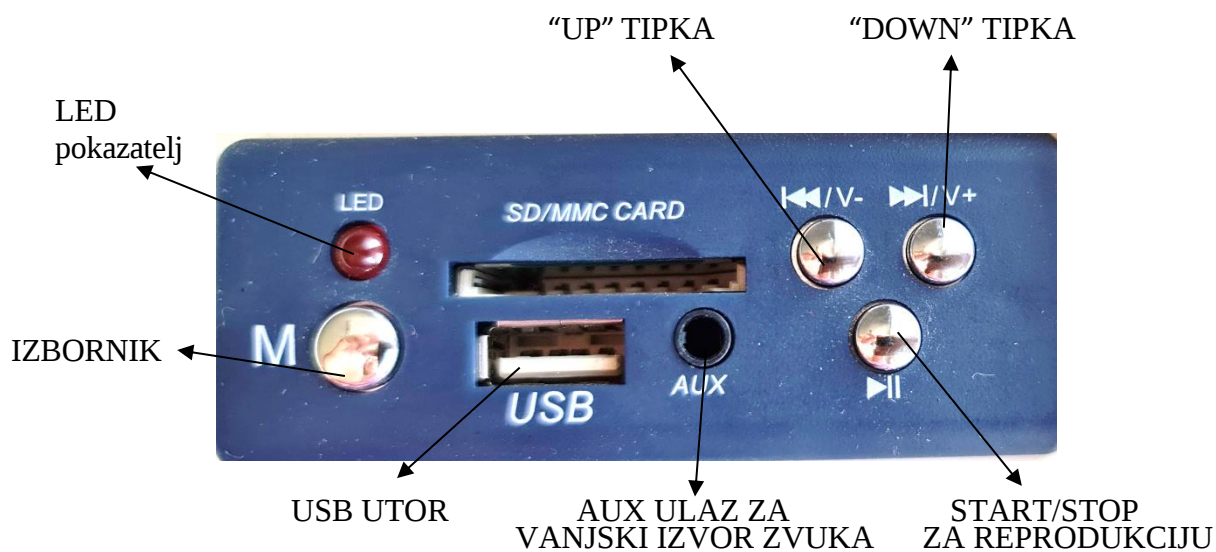

3. pritisnite tipke "UP" ili "DOWN" za odabir MP3 pjesama.

4. ako tipku “UP” ili “DOWN” držite neprekidno više od tri sekunde, to znači pojačavanje ili smanjivanje glasnoće (NAPOMENA: Ako je glavno pojačanje “VOLUME” smanjeno, nećete moći ovdje više pojačavati).
5. konektor AUX 3,5mm možete koristiti za neki vanjski izvor zvuka (mobitel, laptop)

MIKROFON:



MIKROFON:

1. Pomaknite tipku “ON/OFF” u položaj “ON” kako biste uključili mikrofona i podesite glasnoću potencijetrom “VOLUME” na odgovarajuću razinu glasnoće kako biste izbjegli mikrofoniiju.
VAŽNA NAPOMENA: Ako je glavno pojačanje sa prve slike smanjeno, neće se ništa čuti, bez obzira na regulaciju glasnoće mikrofona. U tom slučaju pojačajte glavno pojačanje na glavnoj ploči.
2. Govorite dovoljno glasno i što bliže mikrofona.
3. Po završetku, isključite mikrofona tako da pomaknete sklopku u položaj “OFF”

SNIMANJE:

1. Pomaknite tipku “ON/OFF” u položaj “ON” kako biste uključili mikrofona
2. Pritisnite tipku “RECORD”
3. Počnite govoriti u mikrofona tekst koji želite snimiti (max. 2 minute)
4. Pritisnite ponovno tipku “RECORD” (crvena lampica REC će nakratko zasvijetliti)
5. Kako biste reproducirali snimljeni sadržaj, pritisnite tipku “PLAY” (snimljeni sadržaj će se neprekidno reproducirati dok ne isključite tipku “PLAY”)



OVLAŠTENI SERVIS ZA REPUBLIKU HRVATSKU:

TURBO-X d.o.o., Kolodvorska 147, 10410 Velika Gorica, CROATIA

Tel: +385-1-6256-400 Fax: +385-1-6256-399

www.turbo-x.hr servis@turbo-x.hr