

ČUVAJTE OVA UPUTSTVA ZA KASNIJU UPOTREBU




UPUTSTVA ZA UPOTREBU

X-audio

MPP SERIJA POJAČALA

CE

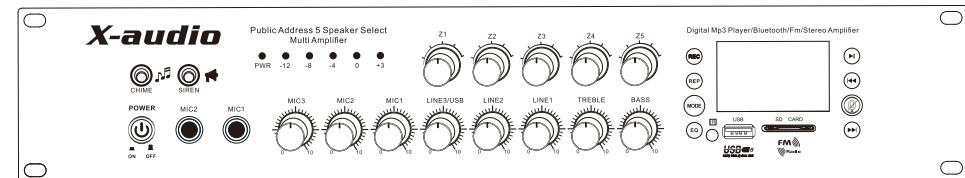

OVLAŠTENI SERVIS ZA RH:
TURBO-X d.o.o., Kolodvorska 147,
10410 VELIKA GORICA, CROATIA
Tel: +385-1-6256-400 servis@turbo-x.hr

PROFESIONALNO 100V POJAČALO


NAPOMENA PRIJE SPAJANJA:

Kada ovaj uređaj povežete s drugim uređajima, molimo Vas da napajanje uključite nakon što ste se potpuno povezali ostale uređaje. Provjerite je li ulazno / izlazni terminal pravilno povezan (i lijevi i desni kanal su isti) Provjerite jesu li spojen pinovi ispravno. Kad kabeli nisu dobro spojeni, može se uzrokovati buka ili disfunkcija uređaja.

METODA SPAJANJA ZVUČNIKA:



1. kabel zvučnika spajajte kada je pojačalo isključeno
2. pravilno rasporedite zvučnike i pazite na izlaznu impedanciju ukoliko spajate na Ohmske izlaze - minimalna impedancija može biti 4 Ohm. Kod 100V izlaza pazite na ukupnu snagu.

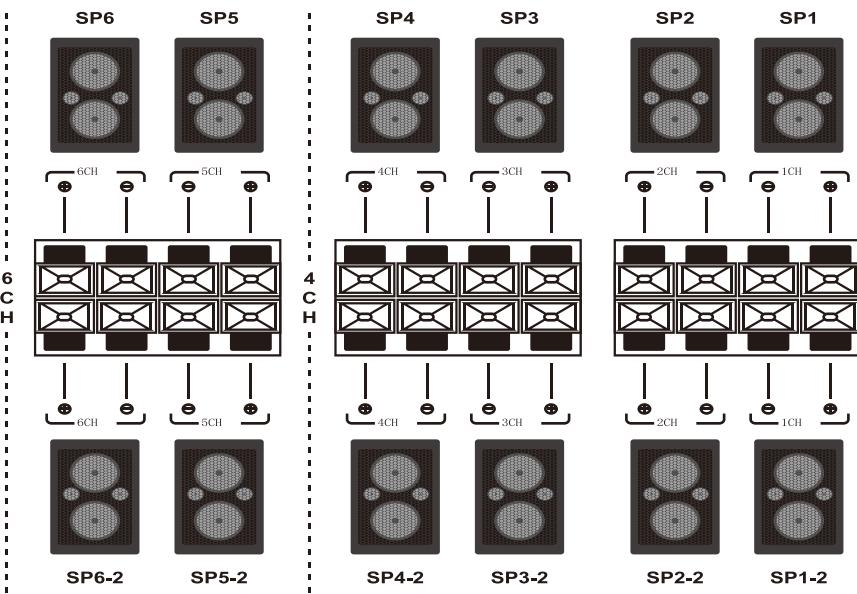

SIGURNOSNE MJERE OPREZA

UPOZORENJE - kako bi smanjili rizik od požara ili strujnog udara, NEMOJTE IZLAGATI OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI VLAZI.

Nemojte dopustiti da se voda ili tekućina izlje po ovom uređaju. Ako je uređaj izložen kiši ili tekućinama, odmah odspojite mrežni kabel iz utičnice (suhom rukom) i zatražite od ovlaštenog servisera da provjeri sve. Držite ovaj uređaj daleko od izvora topline kao što su radijatori, peći itd.

OPREZ !



OPASNOST OD STRUJNOG UDARA , NE OTVORAJTE UREĐAJ

Ovaj trokut na vašem uređaju upozorava vas na prisutnost neizoliranog "opasnog napona" unutar kućišta koji može biti dovoljan da predstavlja rizik od strujnog


OPREZ: ZA SMANJENJE RIZIKA OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC . NEMA SERVISNIH DIJELOVA UNUTAR UREĐAJA. PREPUSTITE SERVISIRANJE ILI POPRAVKE OVLAŠTENIM SEVISERIMA.

Čuvajte ovaj uređaj čistim koristeći meku i suhu četku i povremeno ga obrišite vlažnom krpom. Nemojte koristiti druga otapala koja mogu oštetiti boju ili plastične dijelove. Redovita briga i inspekcija bit će nagrađeni dugim radnim vijekom proizvoda i maksimalnom pouzdanošću uređaja.Ovaj uređaj je pažljivo upakiran u tvornici i kutije za pakiranje dizajnirane su kako bi zaštitile uređaj od grubog rukovanja. Preporučujemo da pažljivo pregledate pakiranje i njezin sadržaj te provjerite da nema znakova fizičkog oštećenja do kojeg je moglo doći tijekom prijevoza.



MJERE OPREZA:

Spojite kabel za napajanje na ispravnu AC utičnicu kao što je navedeno u ovom priručniku. Ovaj uređaj spada pod zaštitnu klasu I, vod za uzemljenje kabela za napajanje mora biti u potpunosti uzemljen. Nemojte odvojiti uzemljenje od kućišta! Nemojte savijati, uvijati, povlačiti ili zagrijavati mrežni kabel. Ne stavljavajte teške predmete, uključujući i ovaj uređaj, na vrh kabela za napajanje. Oštećeni kabel napajanja može izazvati požar ili električni udar. Nemojte otvarati i modificirati uređaj ni pod kojim okolnostima. To može uzrokovati požar ili strujni udar. U uređaju nema servisnih dijelova. Za servis se obratite kvalificiranom servisnom osoblju - ovlaštenom servisu TURBO-X d.o.o. Ako je uređaj oštećen ili funkcionira neuobičajeno, isključite uređaj i odmah obavijestite svog prodavatelja radi popravka. Nikad ne stavljavajte zapaljene predmete na uređaj, kao što je npr. svijeća. Nikada ne stavljavajte predmet napunjen tekućinom na uređaj, kao što je vaza itd. Nemojte dopustiti da se voda ili tekućine izlje u ovaj uređaj.Tekućine unutar ovog uređaja mogu uzrokovati požar ili strujni udar.

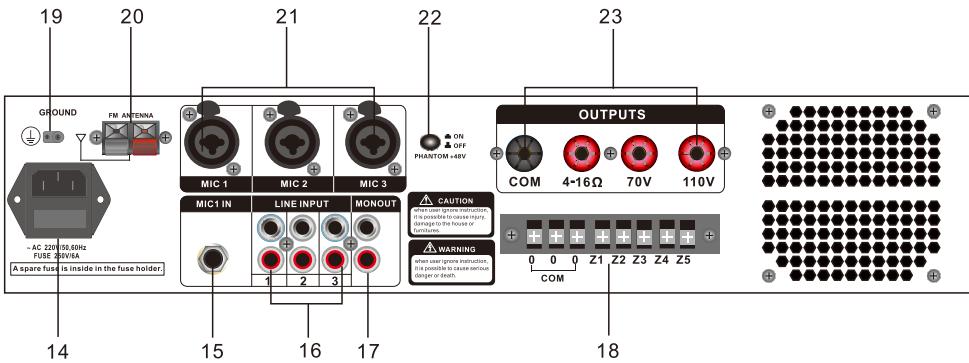

14. Kucište osiguraca i uticnica za napajanje
15. Ulazni konektor za mikrofon 2, banana 6,3 mm
16. Linijski ulaz 1,2,3
17. Mono izlaz za spajanje drugog pojacala ili aktivnih zvucnika
18. Izlazi za zvucnike, 0 je minus, Z1- Z5 je plus
19. Uzemljenje
20. Konektor za FM radio antenu za bolji prijem radio stanica
21. Ulazni konektor za mikrofone 1 -3
22. Prekidac za ukljucivanje i iskljucivanje konferencijskog mikrofona
23. Izlazi: ovo su funkcije glavnog izlaza spojenog na kraj linije zvucnika ovisno o vrsti zvucnika

OSOBINE:

- Vrhunska funkcija upravljanja zvukom
- Prikazuje se funkcija razine signala
- Neovisna kontrola za mikrofon
- Odvojena kontrola za zvuk svakog ulaza
- Funkcija miješanja za mikrofon i linijski ulaz
- Funkcija za isključivanje zvuka kada je mikrofon aktivan
- MP3 PLAYER / BLUETOOTH funkcija, dostupna za USB, SD memorijsku karticu
- * Neke se memorijske kartice možda neće moći očitati ili ne rade, ili se neće reproducirati određene glazbene datoteke

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

	MPP-150	MPP-300	MPP-450
Izlazna snaga:	150W	300W	450W
Ulaz za mikrofon:	Kombinirani XLR/Jack konektori, 3 Ulaza za mikrofon i 1MIC s Phantom +48V		
Frekvencijski odziv (1W / 1M)	40Hz ~ 16KHz (\pm 2dB)		
Omjer S/N	> 80dB		
Izlazna impedancija	4 - 16 Ohm / 70V - 110V		
Grupa odabira zvučnika	5 zona s mogućnošću regulacije glasnoće		
Prednja ploča	Aluminijска ploča		
Modul MP3 playera	FM / USB / TF-CARD / BLUETOOTH		
ZVONO / SIRENA	2-tonsko zvono i 1-tonска sirena		
AUX ulaz:	3 AUX ulaza (RCA i 6,5 "/ XLR)		
LED VU metar:	7 Segmentni zaslon		
Izlazni tranzistori:	2SC5200 2SA1943		
Napajanje:	AC 220V / 50Hz ~ 60Hz		
Dimenzije (mm)	482 X 400 X 105		
Težina:	8.5 Kg	10.7 Kg	13 Kg


OPREZ:

- držite pojačalo podalje električnih naprava kao što su mobiteli i tableti, jer mogu radijskim valovima raditi probleme u zvuku pojačala
- čistite pojačalo s neutralnim deterdžentom i pamučnom krpom
- ne okrećite pojačalo naopačke
- koristite pojačalo pri slijedećim temperaturama: 5 - 35°
- vlažnost u prostoriji može biti: 42 - 80%
- u slučaju da se pojačalo zamrzne zbog niskih temperatura u prostoriji, ostavite ga u toploj prostoriji nekoliko sati ali neuključenog
- također postoji mogućnost pregrijavanja ljeti ako ste smjestili pojačalo u neku vruću prostoriju bez hlađenja

MOGUĆI PROBLEMI U RADU:

Simptom	Uzrok	Rješenje:
Nema zvuka mikrofona u zvučniku s jedne ili s obje strane zvučnika	Spoj je olabavljen	Ponovno spojite zvučničke terminale
Nema zvuka tijekom korištenja mikrofona dok se glazba reproducira	Konektor za mikrofon nije spojen	Dobro utaknite konektor
Nema zvuka glazbe, reprodukcija mikrofona se čuje	Greška ulaznog konektora	Ponovno provjerite vezu s povezanim uređajem
Ne svjetli kontrolna lampica napajanja	Kabel za napajanje je odspojen	Ponovno provjerite kabel za napajanje Problem osiguračem, stavite ispravni osigurač

OPIS FUNKCIJA:

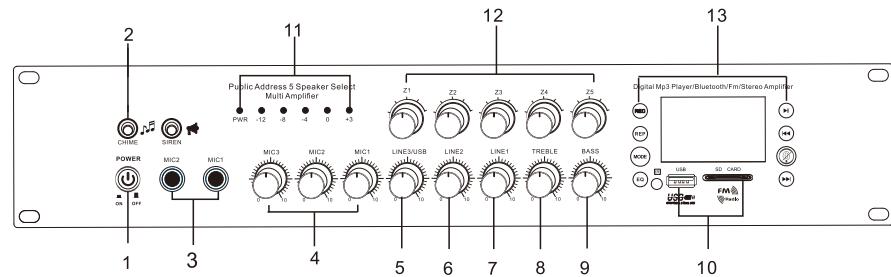

1. Napajanje, lampica pokazuje status
2. Gumb za zvono
3. Ulaz za mikrofon 1 i 2
4. Kontrola glasnoće za mikrofon 1,2 i 3
5. kontrola glasnoće za ulaz 1
6. kontrola glasnoće za ulaz 2
7. kontrola glasnoće za ulaz 3
8. Kontrola za visoke tonove
9. Kontrola za bas tonove
10. Ulaz za memoriju ili sd karticu
11. Pokazatelj razine signala
12. Kontrola glasnoće po svakoj zoni
13. Kontrole MP3 reproduktora