



## UPOZORENJE!

Uređaj sadrži zapaljivu bateriju. Ne izlažite ga vrlo visokim temperaturama!

### SIGURNOSNE UPUTE:

Pročitajte ova uputstva pažljivo, o korištenju, instalaciji i održavanju uređaja.

**Prije upotrebe lampu je potrebno puniti 6-8 sati solarno ili preko USB/C utora.**

Ove upute pohranite na sigurno mjesto da Vam budu uvijek lako dostupne.

Montirajte uređaj gdje ima najviše sunčevog svjetla.

Ovaj uređaj je namijenjen za vanjsku upotrebu.

Uređaj napaja unutarnju bateriju s direktnom i indirektnom sunčevom svjetlošću.

Prije korištenja daljinskog upravljača potrebno je maknuti zaštitnu foliju s baterije.

Solarni panel mora biti čist kako bi mogao puniti bateriju.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Snaga: 5W LED (64 komada Epistar High Brightness ledica)
- Temperatura boje: kombinirano 3000K/4000K/6000K (3CCT)
- Svjetlina: 600 Lumena
- Solarni panel: 2,6Wp
- Punjiva baterija: 3,7V 3000mAh Li-ion
- Vrijeme punjenja: > 5 sati
- Trajanje napunjene baterije: 3-4 noći kod povremenog uključivanja
- Domet IR daljinskog upravljača: 5-8m
- Baterija daljinskog upravljača: CR2025 (uključena)
- Mogućnost punjenja preko USB/C utora (kabel nije uključen)
- Detekcija pokreta PIR senzorom: 10m / 100°
- Zaštita: IP-65
- Materijal kućišta: PC + ABS, aluminijsko
- Dimenzije: 207x183x98mm
- Težina: 0,47 kg
- Jamstvo: 2 godine na uređaj i 1 godinu na bateriju
- Vrijeme svijetljenja lampe ovisi o sunčevoj svjetlosti

koju je lampa primila za danjeg svjetla. Kada se baterija istroši, lampa ne svijetli dok se baterija ponovno ne napuni po danu.

# SOL5W SOLARNA LAMPA X-LIGHT




## UPUTE ZA UPOTREBU

**Molimo pročitajte ove upute prije korištenja.**

### SADRŽAJ PAKETA:

- Solarna lampa
- IR daljinski
- Naljepnica za razmak rupa kod montiranja
- 2 tiple s vijcima
- Uputstva

## NAČINI RADA:




UKLJUČIVANJE

NAČIN UVIJEK UKLJUČENO (CRVENA LAMPICA)


NAČIN RADA NA POKRET – PIR SENZOR (ZELENA)

INDIKATOR NAPUNJENOSTI BATERIJE


- 1. NAČIN:** Lampa je isključena po dnevnom svjetlu. Po noći je radi vrlo slabim intenzitetom dok osoba ne prođe u rangu PIR senzora, tada lampa svijetli punim intenzitetom 20 sekundi, nakon toga se opet vraća u slabi intenzitet svjetla. (Zelena lampica)

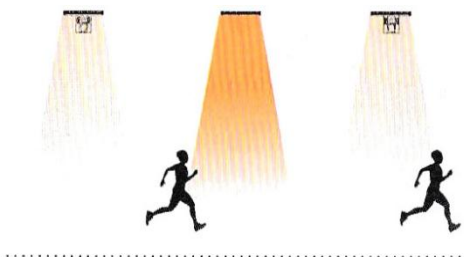


- 2. NAČIN** (Zelena lampica): Lampa je isključena po dnevnom svjetlu. Po noći ne radi dok osoba ne prođe u rangu PIR senzora i tada svijetli punim intenzitetom 20 sekundi, nakon čega se opet ugasi.

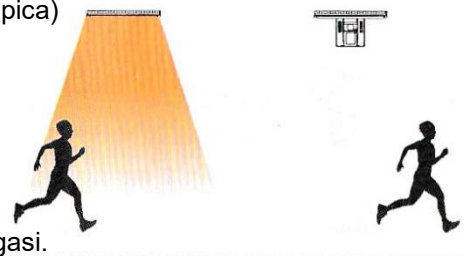


- 3. NAČIN** (Zelena i crvena lampica): Lampa je isključena po dnevnom svjetlu. Po noći radi punim intenzitetom 3 sata zatim se automatski vraća u 1. NAČIN.

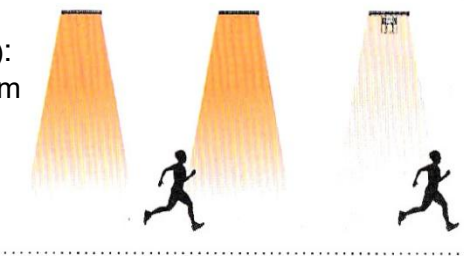

- 4. NAČIN** (Crvena lampica): Lampa je isključena po dnevnom svjetlu. Cijelu noć radi punim intenzitetom svjetla.

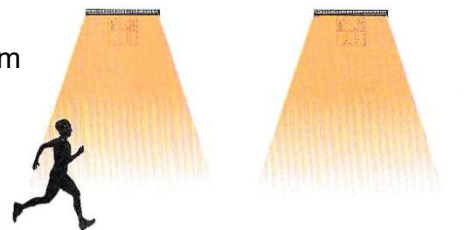


UKLJUČIVANJE ISKLJUČIVANJE

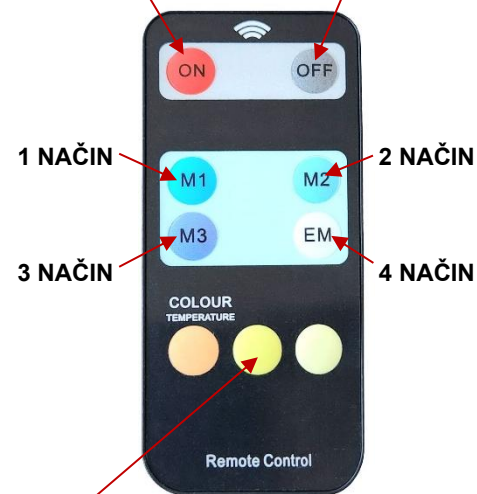

SOLARNO PUNJENJE:



PUNJENJE USB-C KABELOM:

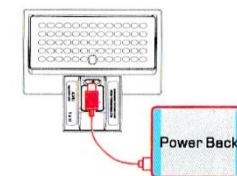

TREPTANJE CRVENE I ZELENE LAMPICE:  
BATERIJA SE PUNI

PLAVA LAMPICA: BATERIJA JE NAPUNJENA



TEMPERATURA BOJE (3000/4000/6000K)

(TOPLA BIJELA / DNEVNO BIJELA / HLADNA)

**VAŽNO!** Pritisnite tipku za uključivanje na lampi kako bi daljinski mogao raditi.

## INSTALACIJA LAMPE:

Stavite naljepnicu s ucrtanim rupama koju ste dobili u paketu na zid i po toj shemi izbušite rupe. Stavite tiple u zid te zavrnite vijke, malo ostavite vijak da viri barem 1-2 mm od zida, zatim stavite lampu na vijke. Najbolje postavljati na visinu 2-3m.

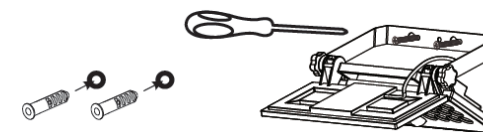

**OVLAŠTENI SERVIS ZA RH:**

TURBO-X d.o.o.

Kolodvorska 147, 10410 Velika Gorica, CROATIA

Tel: +385-1-6256-400 [servis@turbo-x.hr](mailto:servis@turbo-x.hr)

[www.turbo-x.hr](http://www.turbo-x.hr)