

## TOUCH kontroler DMX osjetljiv na dodir CHROMATEQ

### Zone | Stranice

Odabir zone (TOUCH 1024)  
Odabir stranice (TOUCH 512)  
Dodirnite za pojedinačni odabir zona/stranica i držite 2 sekunde kombiniranje zona

### Multifunkcionalni kotačić za odabir i biranje

Aktivna zona za odabir scene, podešavanje temperature ili intenziteta boje (+/-) ili brzine (+/-)

### Uključeno, Isključeno

Dodirnite za poništavanje postavki kotačića  
Držite 3 sekunde za Black Out (zamračenje)

### Brzina scene


Okrenite kotačić za podešavanje brzine reprodukcije scene (+/-)

### Aktivacija načina brzine

Koristite kotačić za promjenu trenutne brzine scene  
(Aktivno 5 sekundi)

### Aktivacija načina scene

Koristite kotačić za pokretanje ili zaustavljanje odabrane scene

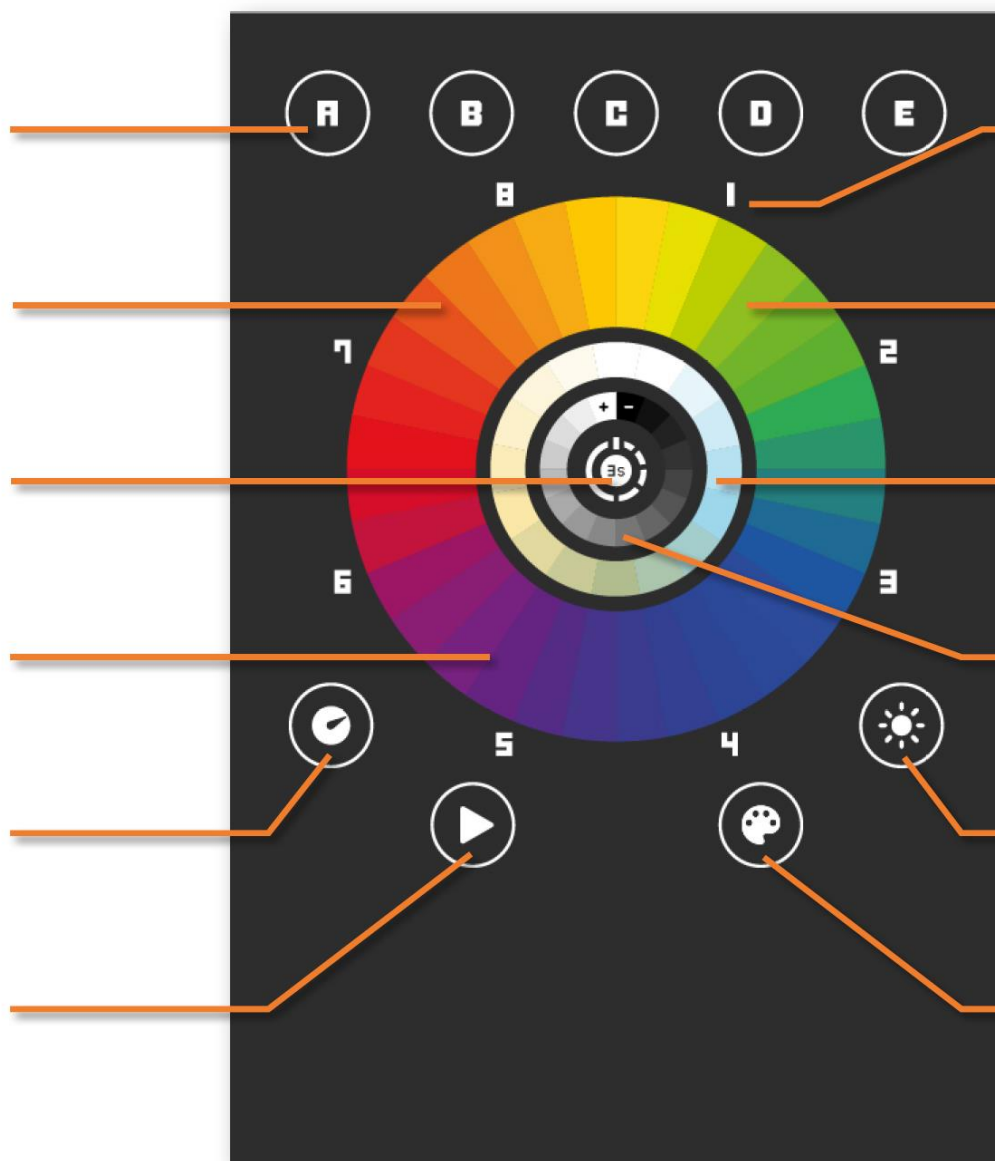

### Scene #

Odaberite scenu (1-8)  
8 scena po zoni ili stranici

### Kotačić s bojama - RGB - WA

Odaberite RGB - Amber - Bijelu boju za odabranu zonu

### Temperatura boje - WA

Odaberite hladnu ili toplu bijelu za odabranu zonu

### Intenzitet svjetla

Okrenite kotačić za podešavanje intenziteta svjetla (+/-)

### Aktivacija načina zamračenja ili pojačavanja svjetla

Koristite kotačić za podešavanje svjetline za odabranu zonu (aktivno 5 sekundi)  
Držite 3 sekunde za ulazak u način pojačavanja

### Aktivacija načina rada u boji ili CCT

Koristite kotačić za odabir RGB - Amber - Bijelu boju  
Držite 3 sekunde za ulazak u način rada hladna/topla bijela